evodroid U8

Manuale Utente

DEVO®
DIGITAL EVOLUTION

Connessione alla rete 3.5G tramite SIM

Per inserire automaticamente le impostazioni APN dei gestori di telefonia italiani è stata pre-installata un'apposita applicazione che si trova nella lista delle applicazioni. Dopo aver inserito la SIM nell'apposito slot e acceso il dispositivo basterà lanciare l'app e selezionare il proprio operatore.
Se invece volete creare manualmente un Profilo, entrare in: Impostazioni -> Wireless e reti -> Reti Mobili -> Nomi punti di accesso. Toccare l'icona Menu e selezionare "Nuovo APN".
Inserire i parametri corrispondenti al proprio operatore:

H3G

WEB:	**MMS**
Name: 3	Name: 3MMS
APN: tre.it	APN: tre.it
Proxy: not set	Proxy: not set
Port: not set	Port: not set
Username: not set	Username: not set
Password: not set	Password: not set
Server: not set	Server: not set
MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc	MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc
MMS Proxy: wsb.treumts.it	MMS Proxy: 62.13.171.3
MMS Port: 8799	MMS Port: 8799
MCC: 222	MCC: 310
MNC: 99	MNC: 410
APN Type: not set	APN Type: default

TIM

WEB	**MMS**
Name:tim	Name: mms
APN:ibox.tim.it	APN: mms.tim.it
Proxy:not set	Proxy: not set
Port:not set	Port: not set
Username:not set	Username: not set
Password:not set	Password: not set
Server:not set	Server: not set
MMSC: not set	MMSC: http://mms.tim.it/servlets/mms
MMS Proxy: not set	MMS Proxy: 213.230.130.089
MMS Port:	MMS Port: 80
MCC:222	MCC: 222
MNC:01	MNC: 01
APN Type:not set	APN Type: mms

WIND

WEB	**MMS**
Name: Wind WEB	Nome: WIND MMS GPRS
APN: internet.wind	APN: mms.wind
Proxy: not set	Proxy: 212.245.244.100
Port: not set	Porta: 8080
Username: not set	Nome utente: non impostato
Password: not set	Password: non impostato
Server: not set	Server: http://mms.wind.it
MMSC: http://mms.wind.it/	MMSC: http://mms.wind.it
MMS Proxy: not set	Proxy MMS: 212.245.244.100
MMS Port: 8080	Porta MMS: 8080
MCC: 222	MCC: 222
MNC: 88	MNC: 88
APN Type: default	Tipo APN: mms

WIND BUSINESS

WEB	**MMS**
Name: Windbiz web	Name: WIND MMS
APN: internet.wind.biz	APN: mms.wind
Proxy: not set	Proxy: 212.245.244.100
Port: not set	Port: 8080
Username: not set	username: not set
Password: not set	Password: not set
Server: not set	Server: not set
MMSC: http://mms.wind.it	MMSC: http://mms.wind.it
MMS Proxy: not set	Proxy MMS: 212.245.244.100
MMS Port: 8080	MMS port: 8080
MCC: 222	MCC: 222
MNC: 88	MNC: 88
APN Type: default	APN type: mms

VODAFONE

WEB	MAGIC MOBILE DATA PACK	MMS
Name: vodafone web	Name: web magic	Name:mms
APN: web.omnitel.it	APN: mobile.vodafone.it	APN: mms.vodafone.it
Proxy: not set	Proxy: not set	Proxy: not set
Port: not set	Port: not set	Port: not set
Username: not set	Username: not set	Username: not set
Password: not set	Password: not set	Password: not set
Server: not set	Server: not set	Server: not set
MMSC: not set	MMSC: not set	MMSC: http://mms.vodafone.it/servlets/mms
MMS Proxy: not set	MMS Proxy: not set	MMS Proxy: 10.128.224.10
MMS Port: not set	MMS Port: not set	MMS Port: 80
MCC: 222	MCC: 222	MCC: 222
MNC: 10	MNC: 10	MNC: 10
APN Type: not set	APN Type: not set	APN Type: mms

NOTA BENE: I parametri sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte degli operatori di telefonia mobile. In caso di problemi nella creazione del profilo o nella connessione, verificare i parametri di connessione contattando il proprio operatore.

Sommario

Connessione alla rete 3.5G tramite SIM	**2**
Avvertenze	**7**
Tasti e Funzioni	**8**
I. Nozioni base	**9**
1.1 Accensione/Spegnimento	**9**
1.2 Bloccare/Sbloccare il G-sensor	**9**
1.3 Bloccare/Sbloccare lo schermo (modalità sleep)	**9**
1.4 Collegamento al computer	**9**
II. Schermata iniziale	**10**
2.1 Icone nella schermata iniziale	**10**
2.2 Operazioni nella Home Page	**10**
2.2.1 Aggiungere un'app	**10**
2.2.2 Eliminare un'app	**10**
2.2.3 Aggiungere widget	**11**
2.2.4 Impostare lo sfondo	**11**
2.2.5 Nascondere la barra di stato	**11**
2.2.6 Trovare le operazioni recenti	**11**
III. Connessioni	**12**
3.1 Wi-Fi	**12**
3.1.1 Abilita Wi-Fi	**12**
3.1.2 Disabilita Wi-Fi	**12**
3.1.3 Aggiungere una rete Wi-Fi	**12**
3.2 Bluetooth	**12**
3.2.1 Rendere il dispositivo visibile	**12**
3.2.2 Ricercare altri dispositivi	**13**
3.2.3 Accoppiare il dispositivo	**13**
3.3 Connessione 3G	**13**
IV. Navigazione Internet	**14**
4.1 Navigazione Internet	**14**
V. Installare e Gestire Apps	**15**
5.1 Attivare il Market	**15**
5.2 Installare e Gestire Apps	**15**
VI. Funzioni Multimediali	**17**
6.1 Musica	**17**
6.2 Video	**17**
6.2.1 Riproduzione Video	**17**
6.2.2 Uscita HDMI	**18**
6.3 Galleria	**18**

6.4 Fotocamera	19
6.4.1 Scattare una foto	20
6.4.2 Registrare video	20
6.4.3 Spegnere la fotocamera	20
6.5. E-book reader	20
6.5.1 Libreria	21
VII. Impostazioni	22
7.1 Display	22
7.2 Applicazioni	22
7.3 Lingua & Tastiera	23
7.4 Memoria	24
7.5 Posizione & Protezione	24
VIII. Batteria	24
Risoluzione dei problemi	26
Specifiche	27
Dichiarazione di Conformità	28
Garanzia	29

Avvertenze

- Scollegare l'alimentazione prima di pulire il dispositivo. Utilizzare un panno appena inumidito con acqua o con una soluzione adatta alla pulizia di simili apparecchi. Non usare alcol o benzene. Al termine asciugare con un panno morbido.
- Evitare qualsiasi urto o pericolo di caduta accidentale.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul display ed evitare il contatto con oggetti che per loro forma e peso possano danneggiarlo.
- Evitare che il prodotto subisca interferenze in prossimità di forti campi elettromagnetici.
- Evitare il contatto con fluidi di qualsiasi genere ed evitare l'utilizzo o lo stoccaggio in luoghi particolarmente umidi.
- Non coprite e non inserite il prodotto all'interno di custodie mentre è acceso. L'ostruzione delle feritoie potrebbe causarne il surriscaldamento, danneggiando irrimediabilmente le parti interne.
- La batteria funzionerà al meglio solo dopo i primi 3 cicli di carica
- Non utilizzare questo dispositivo durante la guida di autoveicoli
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti con temperature comprese all'interno del seguente intervallo: 5℃ - 40℃.
- Utiizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- Spegnete Evodroid e rimuovete tutte le periferiche ad esso collegate prima di trasportarlo. Assicuratevi che sia opportunamente protetto da urti e da agenti esterni.
- In aereo contattate il personale di bordo per verificare la compatibilità dell'uso di questo dispositivo con la strumentazione di bordo durante la crociera. Tenetelo sempre spento durante decollo e atterraggio.

Nota sul Manuale

Questa guida si limita a fornire all'utente una panoramica delle funzioni principali di questo dispositivo e del sistema operativo installato. Lo sviluppo di applicazioni compatibili ed installabili è continuo ed è affidato alle libere capacità degli sviluppatori. Questo manuale pertanto non può essere ritenuto una guida dettagliata a tutte le applicazioni presenti in memoria o compatibili con questo di dispositivo.

Tasti e Funzioni

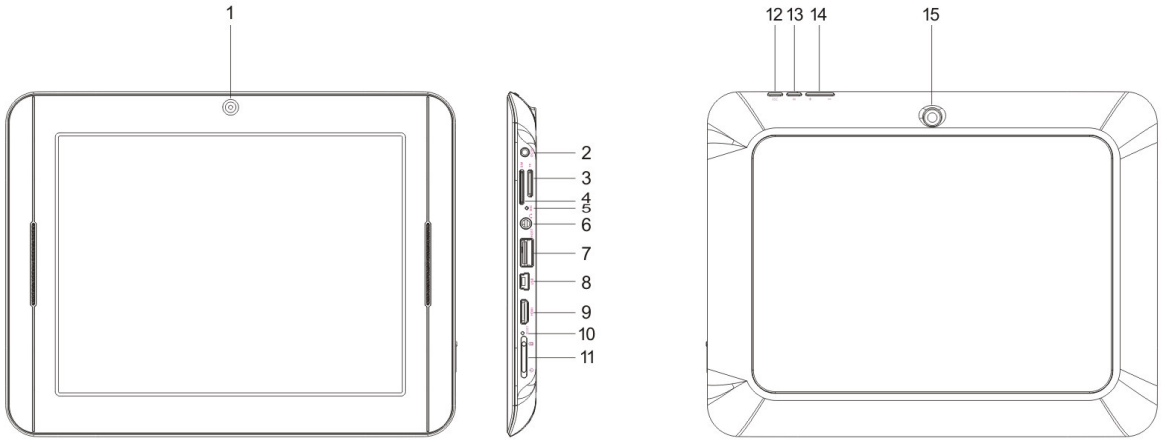

1. Camera frontale
2. Ingresso DC per alimentatore
3. Slot Micro SD Card
4. Slot SIM card
5. Microfono
6. Ingresso cuffie
7. Porta USB
8. Porta mini-USB
9. Uscita HDMI
10. Reset
11. Tasto Accensione e Blocco Schermo
12. Tasto ESC
13. Tasto Menu
14. Tasti Volume +/-
15. Camera posteriore

I. Nozioni base

1.1 Accensione e Spegnimento

1.1.1 Accensione: Per accendere il dispositivo, spostare il tasto accensione su "⏻" per 2 secondi. All'accensione, il display potrebbe essere in fase di blocco. Per sbloccarlo basta toccare lo schermo e trascinare il cursore nella direzione indicata.

1.1.2 Spegnimento: Quando il dispositivo è acceso, per spegnerlo è sufficiente spostare il tasto accensione sulla posizione "⏻" fino a quando non viene visualizzata sullo schermo la finestra "Opzioni di Sistema". Premere poi il tasto spegnimento e sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Il dispositivo verrà spento". Selezionare "OK".

1.2 Bloccare/Sbloccare il G-sensor

Quando il G-sensor è attivato, lo schermo del dispositivo ruota automaticamente in base all'inclinazione. Spostare il tasto di accensione verso l'alto, su "🔒", per bloccare il G-sensor. Spostarlo verso il basso per riattivare la funzione. L'indicatore del G-sensor passerà da a se questo viene bloccato.

1.3 Bloccare/Sbloccare lo schermo (sleep mode)

Per un risparmio energetico, è possibile attivare la modalità sleep spegnendo lo schermo LCD. Per fare ciò, spostare il tasto di accensione verso il basso e rilasciarlo immediatamente. Fare di nuovo questa operazione per sbloccarlo.

1.4 Collegamento al computer

Connettere il dispositivo via USB al PC. Sarà in seguito possibile trasferire file da/al computer.

1.4.1 Quando si connette al PC con un cavo USB, l'icona appare sulla sinistra della barra di stato. Toccare e spostare l'icona verso il basso. Selezionare "USB connected", poi "Turn on USB storage", e apparirà una finestra di dialogo. Selezionare "OK" per confermare.

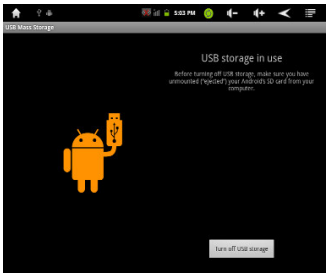

1.4.2 La prima volta che si collega il dispositivo al PC, può essere necessario installare un driver per far sì che il PC riconosca il dispositivo.

II. Schermata iniziale

2.1 Icone nella schermata iniziale

È possibile personalizzre la schermata iniziale con qualsiasi combinazione di icone di scelta rapida, widget e cartelle. Alcune icone e widjet preinstallati appariranno già dalla prima accensione.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, verrà visualizzata la schermata iniziale. È possibile accedere alle altre schermate su entrambi i lati di quella principale scorrendo il dito verso sinistra o verso destra.

Nella parte alta della schermata principale è visualizzata la Barra di Stato.

-Tasto Home: toccare per tornare alla Home Page

-Tasto Return: toccare per tornare al menu precedente

-Tasto Menu: toccare per visualizzare il sotto-menu (in alcune situazioni, potrebbe non essere disponibile un sottomenu)
-Tasto Vol-: toccare per diminuire il volume
-Tasto Vol+: toccare per aumentare il volume
-Pannello App: toccare per visualizzare tutte le applicazioni

2.2 Operazioni nella Home Page

2.2.1 Aggiungere un'app

All'interno del pannello delle applicazioni, tenere premuta una qualsiasi icona per 2 secondi e questa potrà essere spostata nella schermata iniziale.

2.2.2 Eliminare un'app

Nella schermata iniziale, tenere premuta una qualsiasi icona fino a quando questa non potrà essere spostata. Il pannello diventerà un cestino . Trascinare l'elemento nel cestino e

rilasciarlo quando diventa rosso.

2.2.3 Aggiungere widget

Per aggiungere un widget, toccare e tenere premuto il dito su qualsiasi spazio aperto sulla schermata iniziale e selezionare Widget dal menu contestuale che si apre. Da qui selezionare uno dei widget disponibili. Per esempio, si può aggiungere un orologio analogico, un calendario, una cornice e altri widget utili.

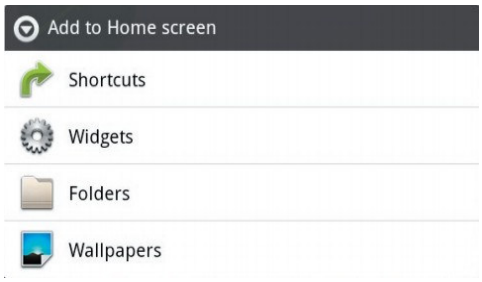

2.2.4 Impostare lo sfondo

Per aggiungere un widget, toccare e tenere premuto il dito su qualsiasi spazio aperto sulla schermata iniziale e selezionare sfondi dal menu contestuale che si apre. Nel popup di dialogo "Selezionare sfondo", selezionare uno sfondo dal menu Galleria, uno sfondo animato oppure uno sfondo statico.

2.2.5 Nascondere la barra di stato

Nella schermata iniziale, è possibile nascondere la barra di stato o farla riapparire trascinandola con il dito verso l'alto o verso il basso.

2.2.6 Trovare le operazioni recenti

Tenere premuta l'icona nella barra di stato per trovare le operazioni effettuate di recente. Toccare per continuare.

III. Connessioni

3.1 Wi-Fi

Per connettersi ad internet tramite un Access Point (AP) Wi-Fi accedere al menu "Wireless & Reti", abilitare la connessione Wi-Fi e scegliere la rete a cui connettersi tra le reti disponibili nella sezione “Impostazioni Wi-Fi”. Per collegarsi a reti protette sarà necessario inserire una password.

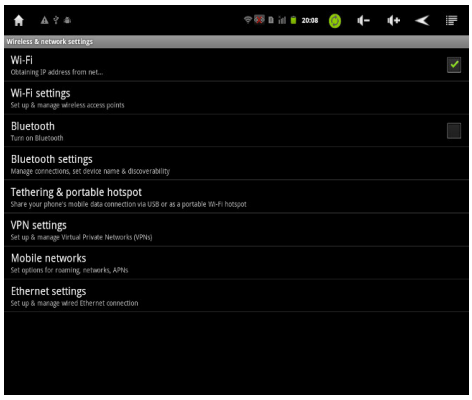
Wireless & network settings
Wi-Fi
Obtaining IP address from net...
Wi-Fi settings
Set up & manage wireless access points
Bluetooth
Turn on Bluetooth
Bluetooth settings
Manage connections, set device name & discoverability
Tethering & portable hotspot
Share your phone's mobile data connection via USB or as a portable Wi-Fi hotspot
VPN settings
Set up & manage Virtual Private Networks (VPNs)
Mobile networks
Set options for roaming, networks, APNs
Ethernet settings
Set up & manage wired Ethernet connection

3.1.1 Abilita Wi-Fi

All’interno del Pannello delle applicazioni, entrare in “Impostazioni” →'Wireless & Reti' → “Wi-Fi” per avviare la ricerca. Comparirà un elenco con le reti a portata di segnale. Toccare la rete alla quale connettersi. Se necessario, inserire il SSID della rete e la password di sicurezza e toccare “Connetti”. Quando il dispositivo è connesso alla rete, l’indicatore wireless apparirà nella barra di stato.

3.1.2 Disabilita Wi-Fi

Per spegnere il Wi-Fi, toccare “Wi-Fi” nel menu “Wireless & Reti”.

3.1.3 Aggiungere una rete Wi-Fi

L’utente può aggiungere una rete Wi-Fi nella sezione “Impostazioni Wi-Fi”.
All’interno di “Impostazioni Wi-Fi”, toccare “Aggiungi rete Wi-Fi” e quindi inserire il SSID della rete e la password.

3.2 Bluetooth

EVODROID U8 può utilizzare la tecnologia Bluetooth per trasmettere file e dati ad altri dispositivi.

3.2.1 Rendere il dispositivo visibile. Nel menu “Impostazioni”, toccare “Wirless & Reti” → “Impostazioni Bluetooth”. Toccare Bluetooth per attivare la funzionalità Bluetooth e toccare “Visibile”. L’indicatore Bluetooth verrà visualizzato nella barra di stato.

3.2.2 Ricercare altri dispositivi. Dopo la scansione, sarà visualizzata la lista dei dispositivi disponibili.

3.2.3 Accoppiare il dispositivo. Toccare il nome di un altro dispositivo che si desidera accoppiare al proprio. Nel popup di dialogo “Richiesta accoppiamento Bluetooth” digitare il codice PIN.

Se l’associazione avviene con successo, sarà possibile trasmettere i file tra Evodroid U8 e gli altri dispositivi.
Per esempio, per trasmettere una foto:
Andare in “Galleria” e scegliere una foto da condividere. Toccare l’icona o qualsiasi punto sulla foto per visualizzare il sotto-menu. Toccare → → , e poi scegliere il nome del dispositivo dall’elenco dei dispositivi associati. La foto verrà successivamente inviata.
Per scollegare Evodroid U8 da un dispositivo associato, tenere premuto il nome del dispositivo nella lista dei dispositivi. Toccare poi "Annulla abbinamento" nella finestra di dialogo popup.

Nota: Dopo l'associazione, verrà visualizzato sotto il dispositivo bluetooth "accoppiato ma non connesso", anche se la trasmissione dei file è ancora possibile.
Attualmente la funzione Bluetooth supporta solo la trasmissione dei file.
Per prolungare la durata della batteria, spegnere il bluetooth quando non lo si utilizza.

3.3 Connessione 3G*

Toccare “Impostazioni” → “Wireless & Reti” → “Rete mobile” per mostrare le opzioni di roaming, selezione network, selezione operatore e punti di accesso.

Assicurarsi che il Tablet sia spento quando si inserisce la scheda SIM nell’apposito slot. Al momento dell’accensione la SIM verrà riconosciuta automaticamente. La connessione tramite rete mobile 3G verrà segnalata dall’icona sulla barra di stato.

Per l’impostazione dei parametri APN del proprio gestore, si consiglia di utilizzare l’applicazione APN Italiani accessibile dalla lista delle applicazioni pre-installate. Oppure inserire manualmente i parametri secondo lo schema presente a pag. 2.

* il modulo 3G è opzionale.

IV. Navigazione Internet

4.1 Navigazione Internet

Prima di utilizzare il browser, assicurarsi che la connessione wi-fi sia attiva e il dispositivo sia connesso.

Nella schermata principale, toccare l'icona del browser.

Nella barra di ricerca, toccare il campo di testo per visualizzare la tastiera Android ed inserire le parole chiave o l'indirizzo URL.

Toccare e tenere premuto il campo di testo per modificare il testo o cambiare metodo di input. Per avere una tastiera che si adatta alla vostre esigenze è possibile scaricare un file .apk sul dispositivo.

Toccare l'icona Menu per visualizzare il seguente sotto-menu.

Opening up to 8 windows at the same time

Il sistema operativo Android 2.3 supporta anche Adobe 10.1 e 10.2. Questo significa che è possibile visualizzare on-line i contenuti flash.

V. Installare e Gestire Apps

5.1 Attivare il Market

Per attivare il Market selezionare l'opzione corrispondente in "Impostazioni" -> "Applicazioni".

5.2 Installare e Gestire Apps

Se il dispositivo è precaricato con "Android Market" , è possibile cercare e scaricare applicazioni dopo aver effettuato il login con il proprio account Google.

Andare in "ApkInstaller" per installare e gestire le applicazioni. Per installare un'applicazione, seguire la seguente procedura:

1. Copiare il file .apk nella memoria interna via USB dal PC.

2. Toccare 'APKInstaller' → 'Install' → e poi "Memoria Interna" o "SD Card". I file .apk disponibili nella SD card o nella memoria interna verranno visualizzati nel lato destro dello schermo. Toccare quello richiesto per l'installazione. Nel caso in cui il file .apk sia già stato installato, verrà visualizzato il messaggio "Sostituisci applicazione".

Nota: Assicurarsi che il file .apk funzioni con sistema operativo android 2.3, e che l'estensione sia .apk. (ad esempio "air_attack_hd_1.apk")

Una finestra di dialogo di "Installazione bloccata" verrà visualizzata sullo schermo al primo tentativo di installare un file .apk

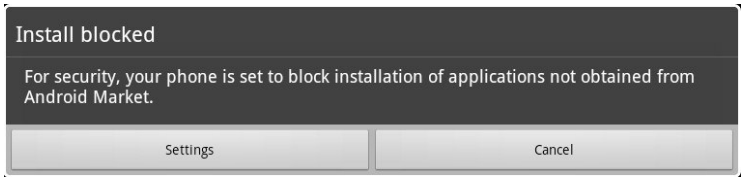
Install blocked
For security, your phone is set to block installation of applications not obtained from Android Market.
Settings
Cancel

Toccare "Impostazioni" → "Fonte sconosciuta" → "OK" → per installare nuovamente l'applicazione

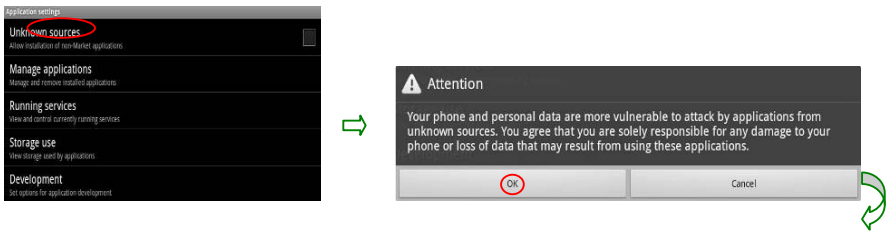
Application settings
Unknown sources
Allow installation of non-Market applications
Manage applications
Manage and remove installed applications
Running services
View and control currently running services
Storage use
View storage used by applications
Development
Set options for application development
Attention
Your phone and personal data are more vulnerable to attack by applications from unknown sources. You agree that you are solely responsible for any damage to your phone or loss of data that may result from using these applications.
OK
Cancel

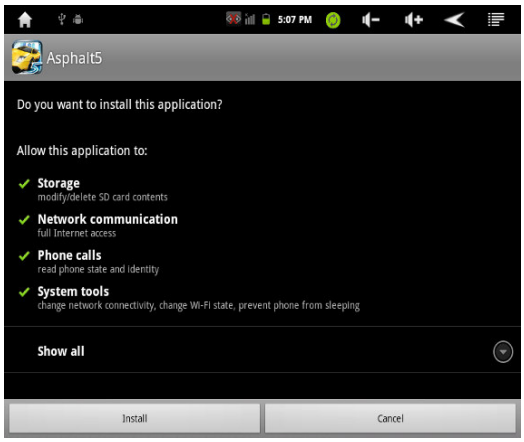

In alcuni casi, può succedere che non sia presente alcuna icona nel pannello applicazioni dopo aver installato il file .apk. Ciò può essere dovuto al fatto che l'applicazione non è compatibile con il sistema operativo o l'applicazione scaricata sia danneggiata, per cui potrebbe risultare necessario scaricare la versione completa.

Dove gestire le applicazioni? Le applicazioni possono essere gestite nell' "ApkInstaller" .

Toccare per aprire "APKInstaller" → poi "Gestione"

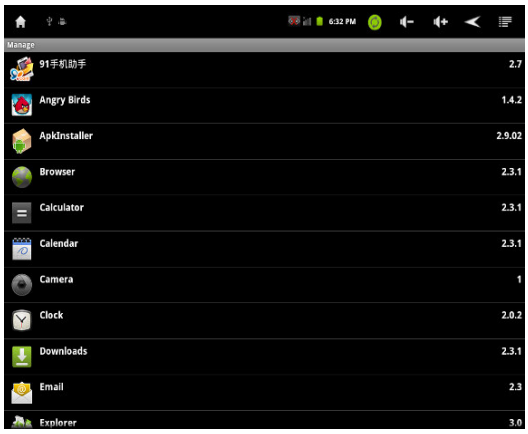

Toccare un'applicazione da avviare, esportare o disinstallare.

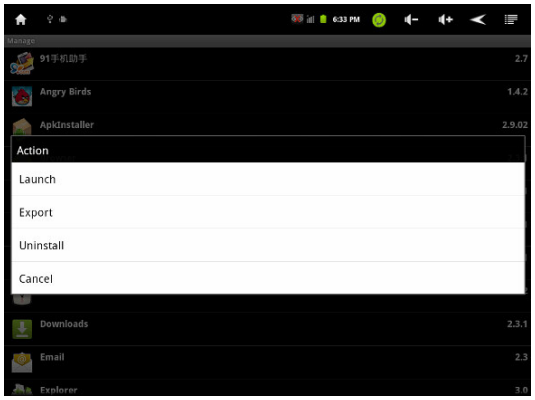

VI. Funzioni Multimediali

6.1 Musica

Dopo aver caricato la musica sul dispositivo, toccare l'icona della musica (che si trova di default sullo schermata iniziale oppure nel Pannello delle App). Verrà data la possibilità di selezionare l'artista, il brano, l'album o la playlist. Toccare per selezionare. La selezione verrà riprodotta tramite gli altoparlanti integrati del dispositivo oppure tramite gli auricolari se sono stati collegati. Il lettore multimediale consente di mescolare, saltare o mettere in pausa la selezione corrente e di visualizzare la copertina dell'album, se disponibile.

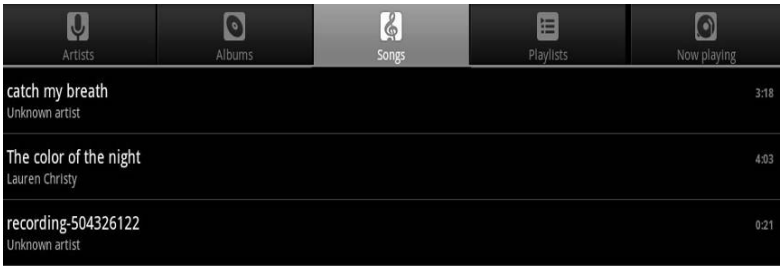

Nella modalità audio, toccare l'icona per visualizzare il sotto-menu:

6.2 Video

6.2.1 Riproduzione Video

È possibile riprodurre i video memorizzati sul dispositivo o su una scheda Micro SD. Per riprodurre il video, toccare l'icona , poi selezionare il video che si desidera riprodurre. È possibile mettere in pausa o avanzare velocemente tramite la barra degli strumenti in basso.

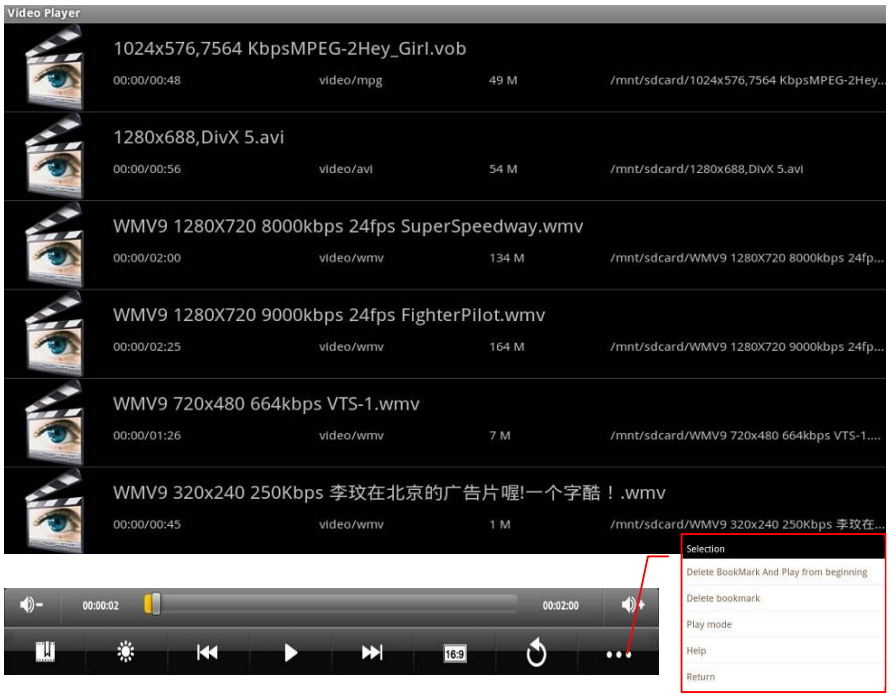

Con il Wi-Fi, è anche possibile visualizzare video on-line in format flash visto che Evodroid U8 supporta Adobe Flash 10.1 e 10.2.

6.2.2 Uscita HDMI

a. Selezionare “Video” o un altro programma di riproduzione per riprodurre il video desiderato.

b. Sintonizzare il televisore sull’ingresso HDMI

c. Collegare il dispositivo al televisore tramite il cavo HDMI e attendere qualche secondo affinchè il vostro televisore riceva il segnale.

Quando viene utilizzata l’uscita HDMI lo schermo del dispositivo si spegne.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo nero e sullo schermo del televisore apparirà “Vol-/Vol+”, “Play”, “Pausa”.Le altre impostazioni relative a luminosità, contrasto, etc. devono essere regolate prima di collegare il dispositivo al televisore.

6.3 Galleria

È possibile visualizzare e anche modificare le immagini digitali nel display ad alta risoluzione del dispositivo. Dopo aver collegato il supporto che contiene le immagini, selezionare l’icona “Galleria” nel menu principale o nel pannello delle applicazioni. Toccare l’immagine che si desidera visualizzare. Per scorrere la propria collezione, toccare e scorrere da sinistra a destra o viceversa. Toccando l’icona del menu, è possibile eliminare un’immagine o condividerla. È anche possibile impostare l’immagine come sfondo. Per impostare un’immagine come sfondo

toccare “Menu” → “Altri” → “Imposta come” .

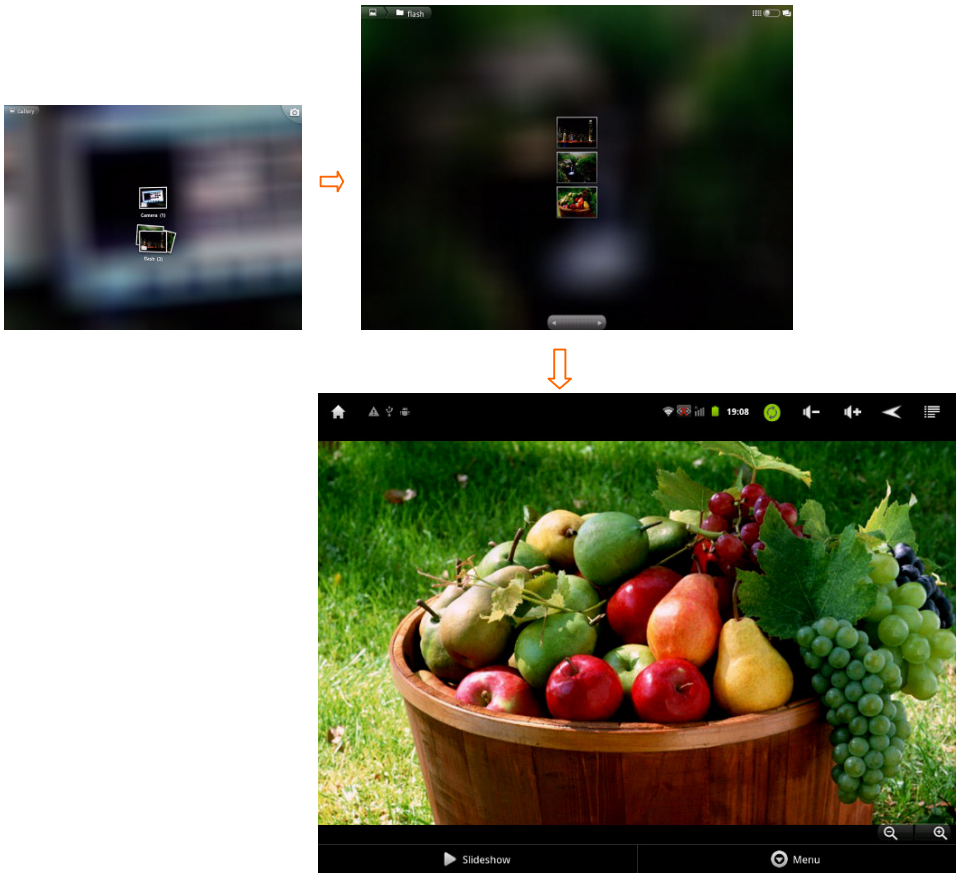

Toccare per avere ulteriori opzioni

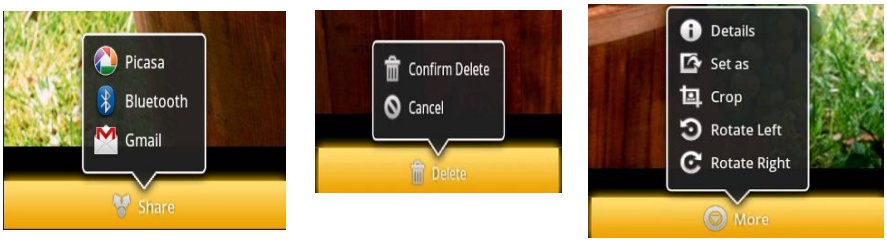

Nota: Quando si nasconde il sotto-menu è possibile farlo riapparire premendo qualsiasi punto sull’immagine.

6.4 Fotocamera

Toccare l’icona nel pannello applicazioni per aprire la fotocamera.

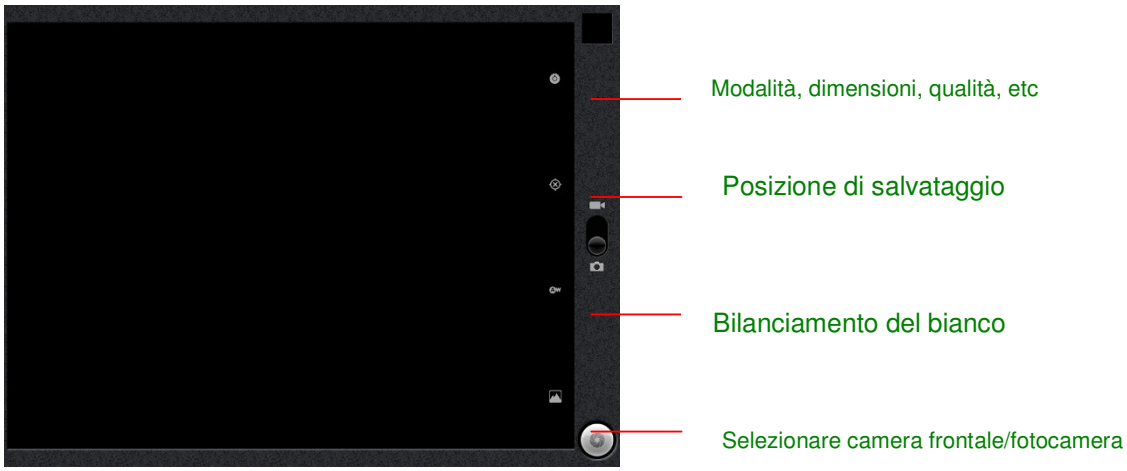

6.4.1 Scattare una foto

Il dispositivo è dotato di una camera frontale da 0.3 Mpixel e di una fotocamera da 2 Mpixel.

Spostare l'indicatore sull'icona "Camera"

Toccare l'icona nella parte in basso a destra dello schermo per scattare una foto.

Le foto scattate possono essere viste premendo l'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo, oppure andando nella sezione "Galleria".

6.4.2 Registrare video

Spostare l'indicatore sull'icona "Telecamera".

Toccare l'icona nella parte in basso a destra dello schermo per avviare la registrazione e premerla nuovamente per interromperla.

I video registrati possono essere visualizzati nella sezione "Video".

6.4.3 Spegnere la fotocamera

Quando la fotocamera è accesa, premere il tasto "ESC" per uscire dall'interfaccia della fotocamera.

6.5 E-book reader

Il dispositivo supporta molti formati di eBook come PDF, PDB, E-Pub, FB2.

Toccare l'icona "Libreria" nel pannello applicazioni per aprirlo.

Letti di recente

Libreria

eBooks scaricati

Titolo e Autore

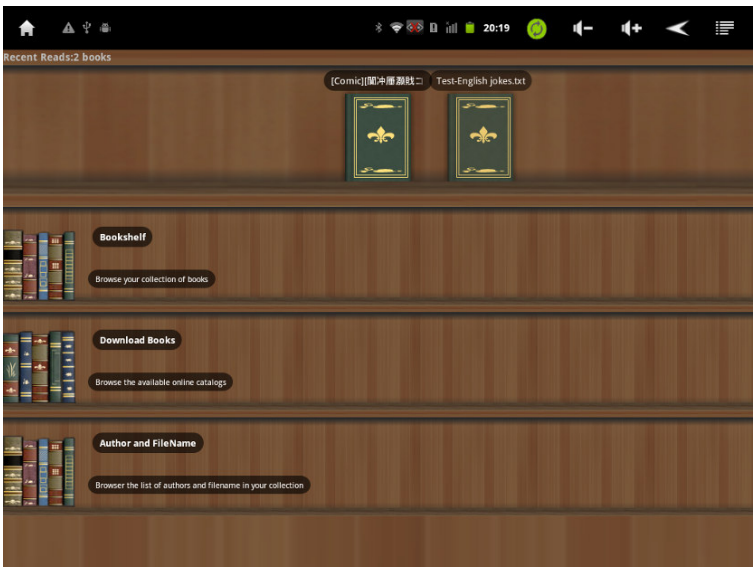

6.5.1 Libreria

In questa sezione è possibile leggere e-book archiviati nella SD card o nella memoria interna.

Toccare l'icona per leggere il libro.

Nella modalità lettura, toccare l'icona per visualizzare il sotto-menu:

VII. Impostazioni

All'interno del pannello applicazioni, toccare l'icona "Impostazioni" (o la trovate di default nella schermata principale).

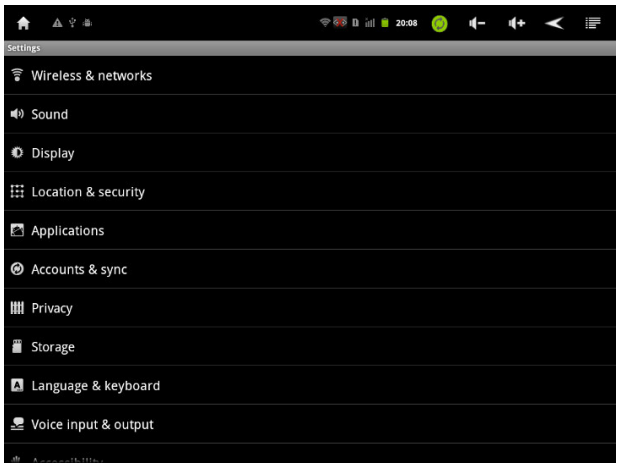

In questa sezione è possibile impostare: Wireless & Reti, Audio, Display, Posizione & Protezione, Applicazioni, Account & Sincronizzazione, Privacy, Memoria, Lingua & Tastiera, Impostazioni vocali, Accesso facilitato, Data & Ora e Info.

7.1 Display

Nella sezione "Impostazioni", selezionare "Display" per impostare Luminosità, Rotazione automatica, Animazione e Timeout schermo.

Per alcuni giochi, potrebbe essere necessario inserire alcune coordinate. Per fare ciò toccare "Accelerometer coordinate system" → "Special coordinate system".

Il display ha impostato di default il tempo di 1 min. prima di andare in stand-by. Se il dispositivo viene lasciato inattivo per questo periodo di tempo, lo schermo si spegnerà automaticamente. Tuttavia è semplicemente in modalità stand-by. Tirare verso il basso e rilasciare il tasto di accensione è apparirà una schermata con il lucchetto verde nell'angolo in basso a destra. Questo è il blocca schermo.

7.2 Applicazioni

Nella sezione "Impostazioni", selezionare "Applicazioni". Per visualizzare i servizi attualmente in esecuzione selezionare "Servizi in esecuzione":

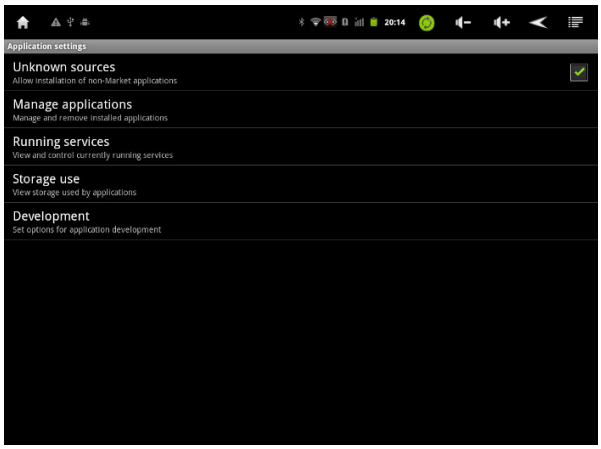

Selezionare un’applicazione per vedere lo stato.

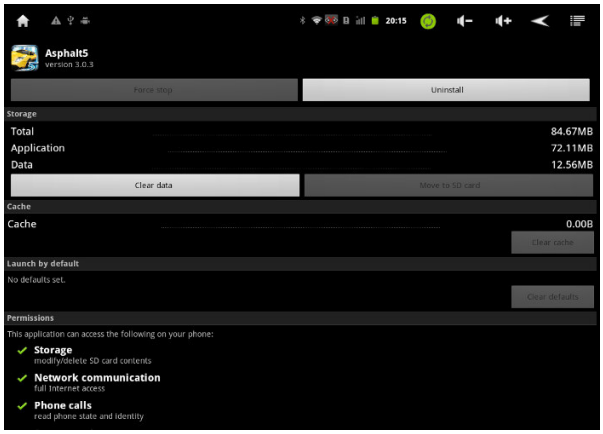

7.3 Lingua e Tastiera

Nella sezione “Impostazioni”, selezionare “Lingua & tastiera”.

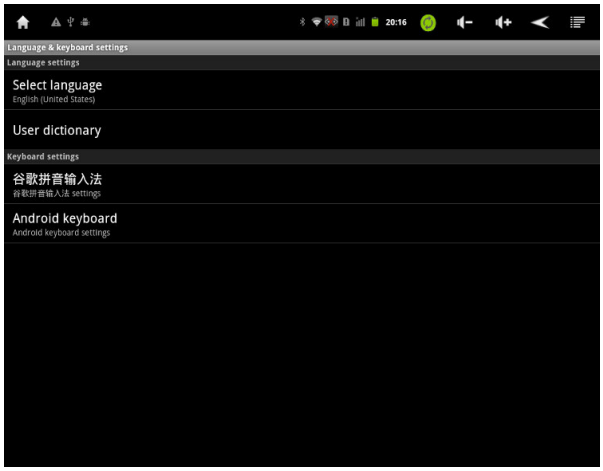

Sono disponibili fino a 22 opzioni di linguaggio.

7.4 Memoria

Per vedere lo stato della memoria, toccare “Memoria” nelle sezione “Impostazioni”.

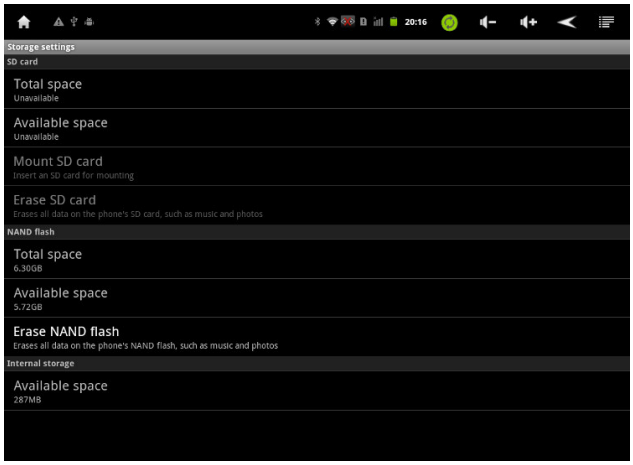

Nota: Poichè il software occupa parte della memoria del dispositivo, la memoria disponibile è solitamente inferiore alla memoria flash totale.

7.5 Posizione & Protezione

In questa sezione è possibile impostare il blocco dello schermo e aggiungere/rimuovere gli amministratori del dispositivo. Con questa impostazione si è in grado di bloccare lo schermo con un PIN o una password in modo da evitare che Evodroid U8 venga usato senza il vostro permesso.

VII. Batteria

Carica molto bassa

Piena carica

Batteria in carica

Il logo indica che la carica della batteria è massima. Quando il livello di carica della batteria si è quasi esaurito, comparirà un avviso sullo schermo che richiederà di effettuare la carica.

Il dispositivo può essere ricaricato tramite l’alimentatore sia quando è acceso che quando è spento.

Nota: Si raccomanda di ricaricare il dispositivo esclusivamente con l’alimentatore in dotazione.

Nella schermata iniziale, prima di sbloccare lo schermo alzando , lo stato di carica può essere trovato nell'angolo in alto a sinistra, come mostrato in figura..

Indica che la carica è al 41% del totale

Il dispositivo può richiedere 4-5 ore per portare a termine un ciclo di carica completo.

Note: A volte può succedere che l'indicatore non raggiunga il 100% anche se il dispositivo è stato in carica per lungo tempo (più di 5 ore). La batteria in realtà è piena, ma le informazioni di carica sono in ritardo. In questo caso è possibile scollegare il cavo di alimentazione.

Consigli per ottenere migliori prestazioni della batteria

1. Lo streaming di app audio/video consuma molta carica
2. Disattivare il Wireless Network Positioning. È possibile disattivarlo dal menu Impostazioni → Posizione & Sicurezza → Wireless network.
3. Spegnere il wi-fi se non si è vicino ad un forte segnale wi-fi per un lungo periodo di tempo. Questo grava sul dispositivo.
4. Impostare un breve intervallo di tempo prima in modo che lo shcermo vada in stand-by se non utilizzato
5. Ridurre la luminosità ad un livello confortevole utilizzando un widget oppure andando su Impostazioni → Display → Luminosità.
6. Utilizzare i Web Widget con cura. I widget che richiedono un accesso alla rete consumano più energia rispetto agli altri.

Nota:

1. Non utilizzare altri adattatori per ricaricare il dispositivo, se non quello in dotazione.
2. Il dispositivo non può essere ricaricato tramite cavo USB quando connesso al vostro PC.

Risoluzione dei problemi

1. Il dispositivo non si accende

Controllare il livello di carica del dispositivo e ricaricarlo prima di utilizzarlo. Nel caso in cui il dispositivo non si accendesse è necessario resettarlo prima di accenderlo.

2. Non si sente l'audio dale cuffie

Controllare che il volume non sia al minimo.

In alternativa le cuffie potrebbero essere danneggiate, per cui si prega di sostituirle.

3. Rumore

Controllare se c'è della polvere nelle cuffie e negli speaker. In alternativa controllare se il file è danneggiato.

4. Dispositivo bloccato

Utilizzare il reset per riavviare il dispositivo.

5. Aggiornamento del firmware

Si raccomanda di non usare firmware diversi da quelli rilasciati dal produttore per aggiornare il dispositivo, altrimenti il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

Al momento il dispositivo supporta come Sistema Operativo Android 2.3. Per versioni successive si prega di contattarci.

6. Lo schermo non risponde

Per correggere il problema è necessario calibrare lo schermo. Andare su Impostazioni → Accessibilità → Calibrazione pannello.

7. Lo schermo diventa scuro quando si connette il dispositivo al TV tramite cavo HDMI

Il dispositivo supporta una sola uscita, quindi è normale che lo schermo si spenga quando si collega il dispositivo alla TV tramite un cavo HDMI. Quando termina la riproduzione di un video e si scollega il cavo, lo schermo si riprende senza bisogno di riavviare il dispositivo.

8. L'applicazione non funziona

È possibile che l'applicazione non è compatibile con il Sistema Operativo del dispositivo o il file scaricato .apk è danneggiato per cui potrebbe essere necessario scaricare la versione completa.

SPECIFICHE

Modello	Evodroid U8
Sistema Operativo	Android 2.3
Flash Player	Supporta Flash 10.2
Display	8 pollici Capacitivo Multitouch
Risoluzione	800x600 – Formato 4:3
CPU	Cortex A8 1.2GHz
RAM	1GB
Storage	4/8GB Nand Flash*
Storage Rimovibile	Slot MicroSD Card
Gravity Sensor	Sì
USB	Sì (2 porte)
Connettività	3.5G, Wi-Fi, Bluetooth
Webcam	Frontale 0.3Mp + Posteriore 2Mp
Video Out	HDMI 1080P
Microfono e Speaker	Integrati
Batteria	7.4V – 2500mAh

* In base ai modelli. La specifica esatta è riportata sulla confezione.

Dichiarazione di Conformità

CE

Il prodotto Devo Evodroid U8 (mod. DS820) è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva del Consiglio 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica).

L'apparato ha superato le verifiche dei test condotti secondo i seguenti standard armonizzati:

EN 55022: 2006 + A1: 2007

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2008

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2 : 2003

L'apparato risulta inoltre confome alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS) sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CERTIFICATO di GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale

NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore.
3. Affinchè sia valida la garanzia, l'acquirente dovrà esibire al rivenditore lo scontrino fiscale (oppure la fattura) insieme al presente certificato di garanzia.
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio, né i danni provocati al prodotto da imperfetta istallazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi o modifiche operati sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di serie dell'apparecchio viene rimosso, cambiato, oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti da uso improprio dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia prive di ben motivati difetti, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.
6. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie è di 6 mesi dall'acquisto.
7. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge)
8. Per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, varranno le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge).
9. Per assistenza contattare il numero 199440777 oppure inviare una mail a support@fares.it

SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Importato da: *FARES SRL – www.fares.it*